
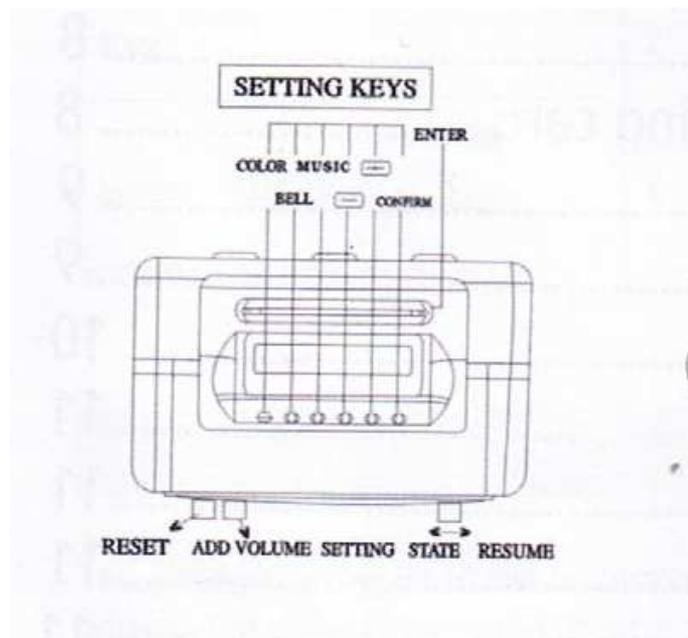


NOTICE SIMPLIFIEE POUR POINTEUSE WILLING SY, LY, LX

Pour mieux comprendre, il convient au préalable de repérer les éléments du tableau de bord.

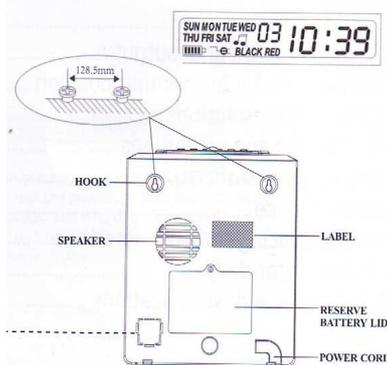

VOL Volume r

Permet de régler le son de la sonnerie à l'aide d'un potentiomètre

RESET

Permet de faire une RAZ de la machine à l'aide d'un poussoir

COLOR

Permet de programmer le changement de couleur pour les retards

MUSIC

Permet de programmer le dispositif de sonnerie interne

COLOMN r

Permet de programmer le changement des colonnes

+ et moins

Permet de faire varier une valeur

ENTER

Permet de valider la valeur lors de la programmation

SETUP (menu de configuration)

Permet d'entrer dans le menu en basculant l'interrupteur

Mise en route de l'appareil :

Déballer la machine en gardant le carton 15 jours pour un éventuel retour

Brancher dans une prise 220V 50 Hz en prenant soin d'éviter les éclairages et lampes à Halogène,

Pointer une fiche de présence pour vérifier le paramétrage ainsi que le réglage de l'heure

La pointeuse est réglée en atelier suivant votre activité ou votre demande. Si vous constatez une anomalie dans l'impression, le sens, la mise à l'heure. merci de contacter notre service technique.

Notre technicien vous guidera par téléphone pour une éventuelle reprogrammation.

Réglage de la configuration standard:

- Basculer l'interrupteur en position **SETUP**
 - Vous avez 01 2024
 - Soit 01 le pas de programmation et 2024 la valeur du pas
 - Pour modifier le pas 01, se positionner quand le pas 01 clignote, ajuster avec plus et moins
 - Pour modifier la valeur 2024, valider la valeur 2024 par Enter et lorsque 2024 clignote, ajuster avec + et - ,
 - Valider le pas ou la valeur avec la touche Enter , agir sur la valeur par plus ou moins
 - Liste des pas de la programmation
- | | |
|--|-----------------|
| 01 Année | 2024 |
| 02 Date | 02 26 |
| 03 Heure | 11h30 |
| 04 Montée de carte | 00h00 (minuit) |
| 05 Format de carte | 00 |
| 06 Type de carte | 00 |
| 07 Format de l heure 24 ou 12 | 24 |
| 08 Printing position : réglage du cadastrage | 0808 |
| 09 RHL : changement de l heure été hiver | 0001 |
| 10 Format de la carte | 00 |
| 11 Contrôle du sens de la fiches | 01 |

Mise à l'heure:

- Introduire la clef fournie (lors de la livraison)
- Enlever le capot
- Basculer l'interrupteur vers Setting ou Setup
- Appuyer sur Enter
- (vous avez accès au paramètre 01 des 'Années')
- Modifier la valeur avec les boutons poussoirs + / - (si nécessaire)
- Appuyer sur Enter
- (vous avez accès au paramètre 02 des 'Mois')
- Modifier la valeur avec les boutons poussoirs + / - (si nécessaire)
- Appuyer sur Enter
- (vous avez accès au paramètre 02 des 'Dates')
- Modifier la valeur avec les boutons poussoirs + / - (si nécessaire)
- Appuyer sur Enter
- (vous avez accès au paramètre 03 des 'Heures')
- Modifier la valeur avec les boutons poussoirs + / - (si nécessaire)
- Appuyer sur Enter
- (vous avez accès au paramètre 03 des 'Minutes')
- Modifier la valeur avec les boutons poussoirs + / - (si nécessaire)
- Appuyer sur Enter
- Vous avez terminé
- Basculer l'interrupteur vers la droite

Programmation des colonnes

Appuyer sur la touche **COLOMN**

Vous êtes sur le pas 01 et la valeur est 0000 soit minuit

Pour modifier le pas , agir sur les touches plus et moins

Pour modifier la valeur , agir sur les touches plus et moins pour le réglage de la valeur

Exemple de programmation standard

01 0000 01 de lundi à Dimanche

02 1000 02 de lundi à Dimanche

03 1300 03 de lundi à Dimanche

04 1600 04 de lundi à Dimanche

05 1800 05 de lundi à Dimanche

06 2000 06 de lundi à Dimanche

Programmation des Retards

Appuyer sur la touche **COLOR**

Vous êtes sur le pas 01 et la valeur est 0801

Pour modifier le pas , agir sur les touches plus et moins

Pour modifier la valeur , agir sur les touches plus et moins pour le réglage de la valeur

Exemple de programmation standard **8H00-1200 14H00-17-00 soit 7H**

01 0801 02 soit rouge de lundi à Dimanche

02 1200 01 soit noir de lundi à Dimanche

03 1401 02 soit rouge de lundi à Dimanche

04 1700 01 soit noir de lundi à Dimanche

Programmation des Sonneries

Appuyer sur la touche **MUSIC**

Vous êtes sur le pas 01 et la valeur est 0000 soit minuit

Pour modifier le pas , agir sur les touches plus et moins

Pour modifier la valeur , agir sur les touches plus et moins pour le réglage de la valeur

Exemple de programmation standard

01 0800 10 de lundi à Dimanche

02 1200 10 de lundi à Dimanche

03 1400 10 de lundi à Dimanche

04 1700 10 de lundi à Dimanche

L'heure d'été est le dernier dimanche du mois de Mars et d'hiver est le dernier dimanche du mois d'Octobre